

Uputstva za instalaciju


Mastercam® 2026

Važno!


Ova uputstva odnose se na samostalnu instalaciju programskog paketa Mastertcam 2026, te sadržavaju sve potrebne korake za uspješnu instalaciju.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz instalaciju možete kontaktirati našu tehničku podršku putem naše web stranice (www.mastercam.hr), e-maila (info@mastercam.hr) ili na telefon +385 91 3050 611


1. Preuzmite instalacijsku datoteku Mastercama sa linka: <http://e.pc.cd/Mp9y6a1K> ili Vam se link za instalacijsku ZIP datoteku nalazi u e-mailu kojeg smo Vam dostavili ili ukoliko imate instalacijsku datoteku na USB stiku prekopirajte je na računalo. Nakon preuzimanja potrebno je ZIP datoteku „razipati“.
2. Provjerite da li imate administratorska prava na Vašem računalu, u suprotnom savjetujte se sa Vašim IT administratorom da Vam dodijeli administratorska prava.
3. Otvorite „odzipanu“ datoteku, te desnim klikom miša odaberite datoteku pod nazivom „**setup.exe**“, te u meniju odaberite „**Run as Administrator**“ ili „**Pokreni kao administrator**“ ukoliko imate postavljen hrvatski jezik na računalu.

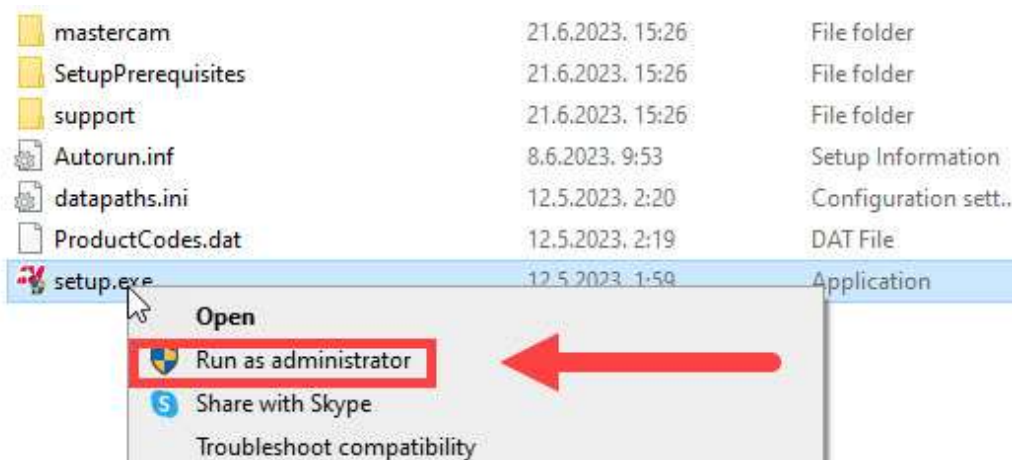


4. Nakon pokretanja instalacije, može se pojaviti dodatni prozor za odobrenje, te potrebno je kliknuti „**Yes**“

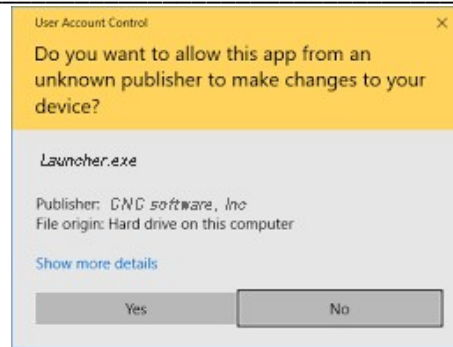


5. Nakon toga potrebno je odabrati vrstu instalacije Mastercam-a. Za instalaciju samostalne verzije Mastercama 2026 potrebno je kliknuti prvu ikonu u prozoru „Mastercam 2026 Installs“.

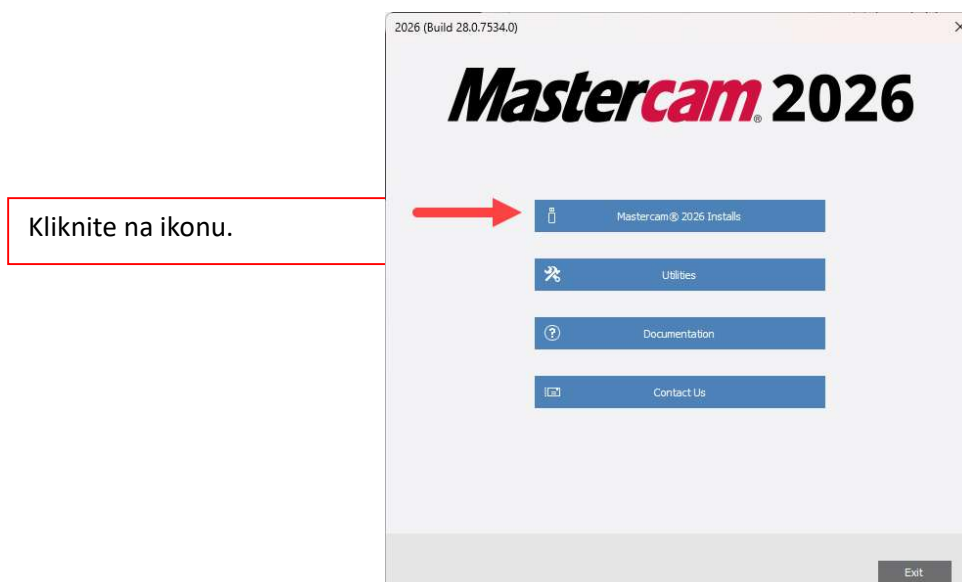

6. U sljedećem prozoru, potrebno je odabrati jezik „English“ i pritisnuti „Next“.

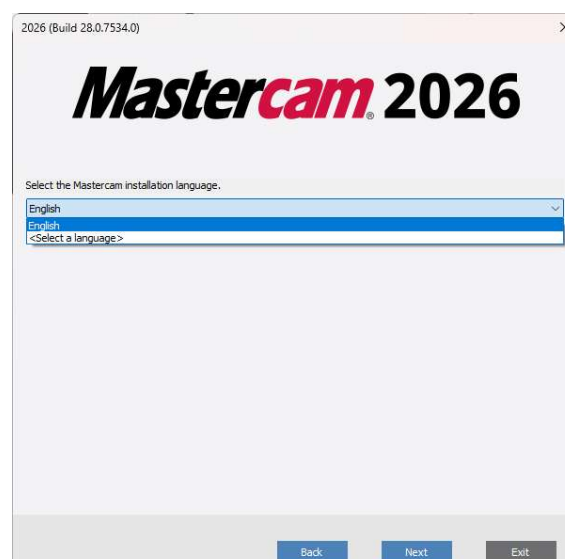


7. Na sljedećem prozoru potrebno je samo pritisnuti „Next“ ukoliko su svi parametri instalacije dobri (mjesto instalacije i metrični sustav). Ukoliko treba nešto mijenjati tada se paramteri podešavaju na ikoni „Configure Mastercam“

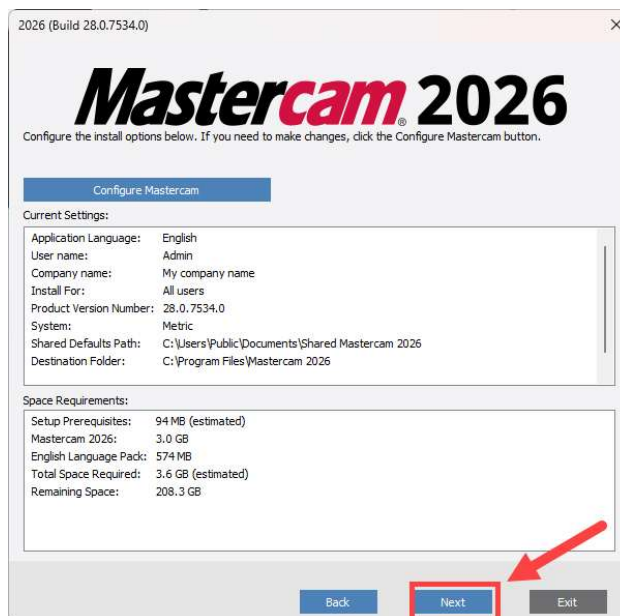

U ovom koraku možda će se javiti upozorenje ukoliko Vaše računalo ne zadovoljava minimalne parametre za rad Mastercam programa.

8. U zadajem koraku pred instalaciju, potrebno je potvrditi uvjete o korištenju licence, s kojima se morate složiti, te je potrebno odabrati „Yes, I accept the terms of the license agreement“ i kliknuti na ikonu „Next“.

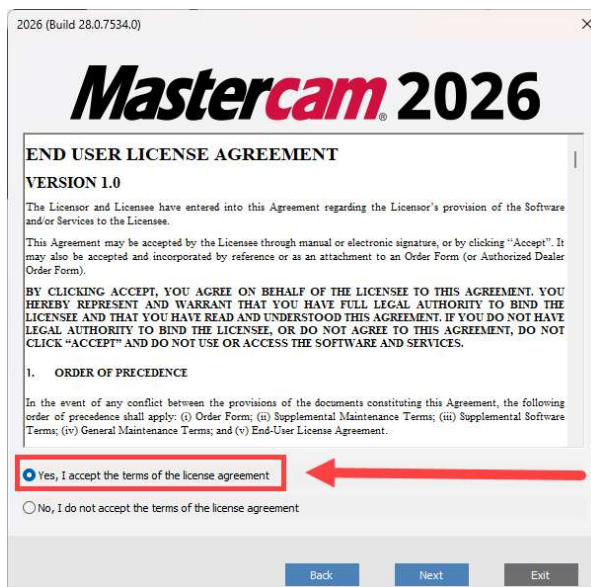


9. Slijedi instalacija programa, prvo svih potrebnih funkcija za Windows, a nakon toga potrebnih funkcija za Mastercam. Moguća je situacija da će se morati „resetirati“



računalo usred procesa instalacije, a ako se to desi nakon ponovnog pokretanja računala ponovno pokrenite instalaciju.

10. Ukoliko je instalacija uspješno završena otvara se prozor s obavješću da je instalacija uspješno provedena nakon čega je potrebno je odabrati tipku „Exit“, te je time je završena instalacija Mastercama 2026.

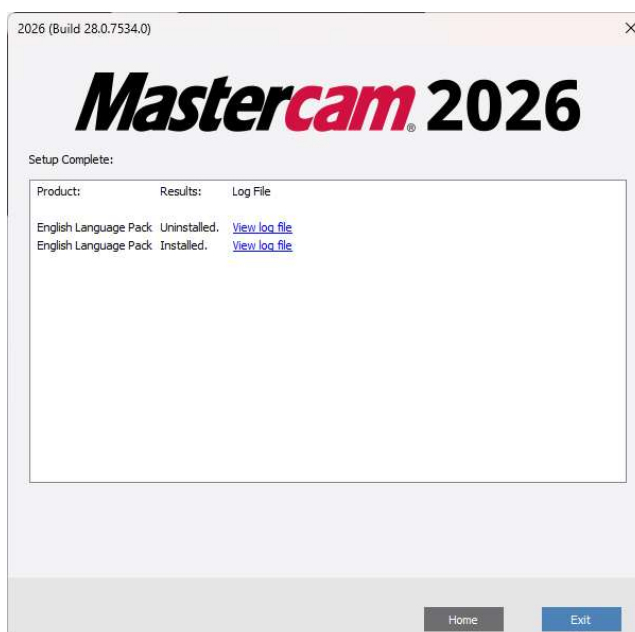

Nakon navedenog možda Vas bude tražilo „resetiranje“ računala što možete slobodno obaviti, te je proces instalacije završen.

Restarting Windows

Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.

Select one of the following options and click OK to finish setup.

- ☒ Yes, I want to restart my computer now.
- ☐ No, I will restart my computer later.

OK

Nakon uspješne instalacije programa, potrebno je preuzeti HLE (Home Learning Edition) licencu za korištenje.

11. Prvi korak je kliknuti na sljedeći link: <https://signup.mastercam.com/le-acam>

Otvorit će se Mastercam stranica u koju je potrebno ispuniti prazna područja. Na sljedećoj slici vidi se gdje je potrebno unijeti Ime, prezime, e-mail adresu koju planirate koristiti tj. na koju će Vam doći obavijesti i kodovi, te lozinku. Također je potrebno označiti da se slažete s time da Mastercam sprema i obrađuje Vaše privatne podatke.



[Mastercam.com](#) | [Signup](#) | [Login](#)

i To get Mastercam Learning Edition, first you will need a free Mastercam.com account.

✓ Already have an account? [Click here.](#)

CREATE YOUR ACCOUNT

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm password

☐ I've read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy. By checking this box, I acknowledge that I opt-in to the ability to read and post on CNC Software's Public Forum.

[Privacy Policy](#)[Terms of Use](#)

☐ I am human


hCaptcha
[Privacy](#) - [Terms](#)

Create Account

Your password must :

- Have at least 12 characters.
- Have at least 6 unique characters.

Additionally, all passwords are checked against a list of the most commonly used passwords and will be rejected if they are found in this list.

Nakon što unesete podatke, kliknite na **CREATE ACCOUNT** tj. ikonu na dnu stranice. Korak će Vas odvesti na sljedeći proces preuzimanja licence.

Potrebno je ispuniti podatke koje se od Vas traži u sljedećim rubrikama kako bi stvorili osobni Mastercam „račun“. Ukoliko imate račun onda se je potrebno samo učitati na postojeći račun i preuzeti novu licencu (korak 14 i zatražiti novu licencu „GET NEW LICENSE“).

12. Potrebno je redom unijeti sljedeće podatke:

Ime

Prezime

E-mail adresa

Lozinka – minimalno 12 znakova, barem 6 posebnih znakova


Potvrda Lozinke

Potvrditi uvjete i prepisati kod sa predložene slike


The screenshot shows the 'CREATE YOUR ACCOUNT' form. It includes input fields for First Name, Last Name, Email, Password, and Confirm password. To the right of the password field, there are password requirements: 'Your password must :', 'Have at least 12 characters.', 'Have at least 6 unique characters.', and a note that passwords are checked against a list of commonly used passwords. Below the password fields is a checkbox for agreeing to the Terms of Use and Privacy Policy. At the bottom, there is a CAPTCHA image with the code 'EPXC9' and a text input field to retype the code. A 'Create Account' button is at the bottom right.

Zatim kliknite na **CREATE ACCOUNT** tipku. Klikom na tu tipku dobiti ćete e-mail za potvrdu točnosti podataka na Vaš uneseni e-mail.


Na sljedećoj slici se vidi oblik e-maila koji ćete dobiti, te zatim kliknite na link u e-mailu gdje piše: **[Click here to validate your email adress](#)**

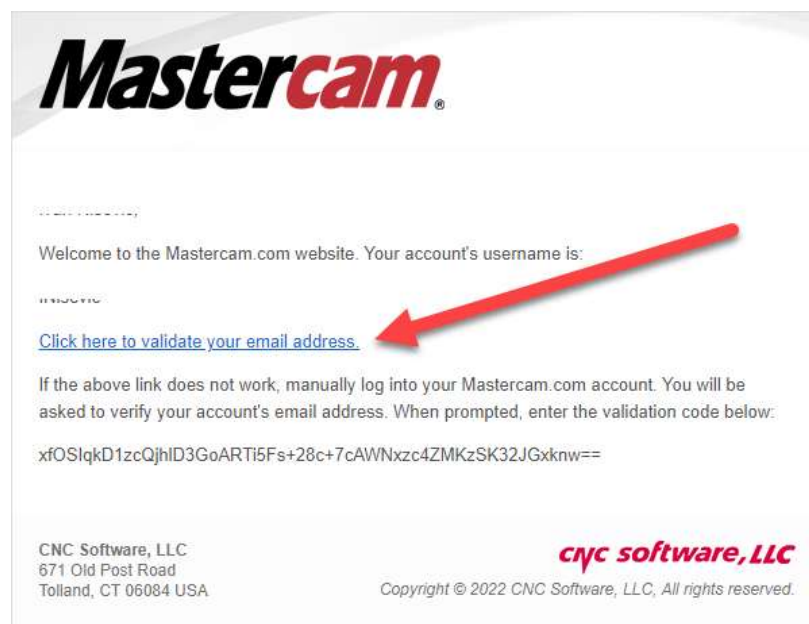

13. Klikom na prethodni link otvoriti će se nova stranica u kojoj piše da ste uspješno potvrdili Vaš račun. Kliknite na **PROCEED TO LOGIN** kako bi nastavili preuzimanje licence.

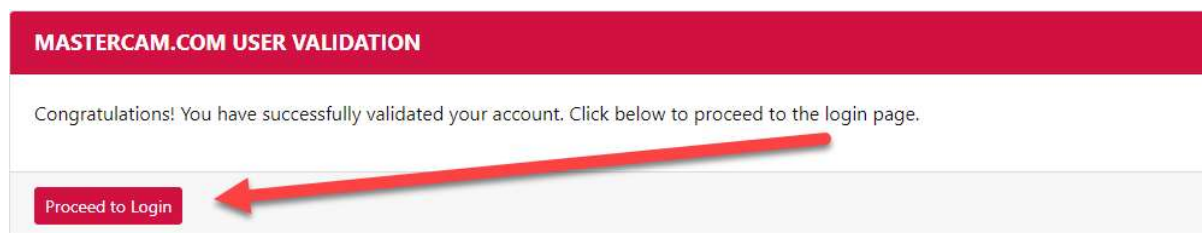


Ako Vas u aktivaciji pita za povezivanje računa odaberite opciju SKIP

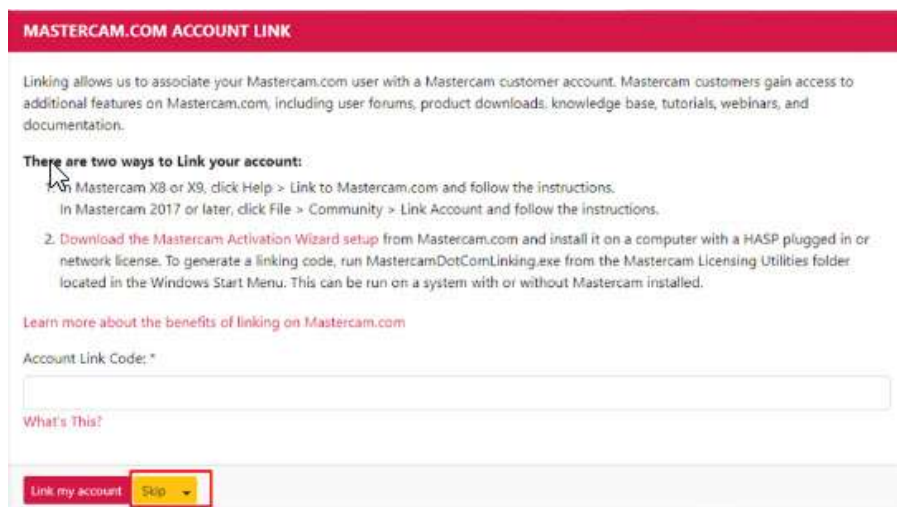

Moguće je da Vas preusmjeri na unošenje korisničkog imena koje ste izabrali te lozinke, pa ako se to dogodi unesite podatke koje ste izabrali.

Biti ćete preusmjereni na početnu stranu gdje će te izabrati padajući prozor **Downloads** i izabrati **Learning Edition**

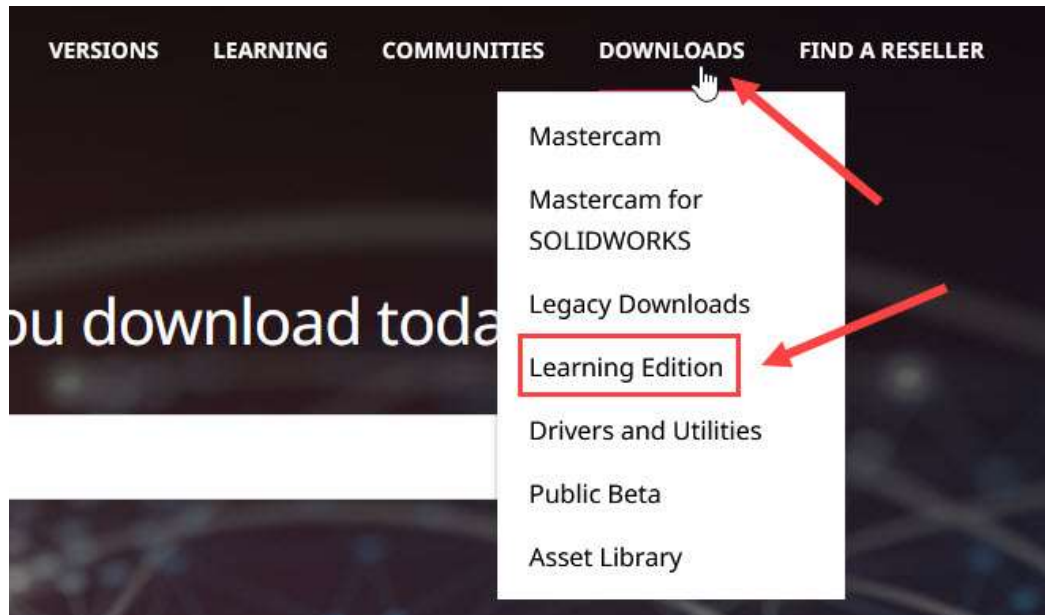

Nakon toga izberite »Get a Licence« i ispunite tražena polja tj. podatke.

Ime i prezime bi trebali biti unešeni, ako nisu ručno ih unesite u prve dvije rubrike. U rubriku Phone Number: * unesite Vaš broj mobitela u +385xxxxxxxx formatu. Izborno možete unijeti ime tvrtke ili ustanove kojoj pripadate.

Iz padajućeg izbornika **Country or Region** odaberite **CROATIA**.

Zatim odaberite kojim sektoru pripadate.

Posljednje je potrebno izabrati jeste li već prethodno koristili Mastercam ili ne. Ako da, kliknite

Tell us a little about yourself. Your download will be ready after you hit Submit.

First Name: *

Last Name: *

Phone Number: *

School or Company or Organization:

Country or Region: *

Please Select ▼

I work in: *

Industry Education Government

Do you currently use Mastercam? *

Yes No


Submit

na **Yes**, ako ne kliknite na **No**.

Zatim stisnite na **Submit** kako bi ušli na stranicu za preuzimanje MCAM 20xx HLE licence.

NEMOJTE ZATVARATI INTERNET PREGLEDNIK!

14. Zelenom bojom u sekciji „2.Activate the Software“ označeni broj licence i aktivacijski kod kojeg ste dobili i **traje 1 godinu**. Dobivenu licencu i aktivacijski kod potrebno unijeti prilikom prve aktivacije Mastercam 20xx. U nastavku se vidi i do kada traje licenca „Expires on“.

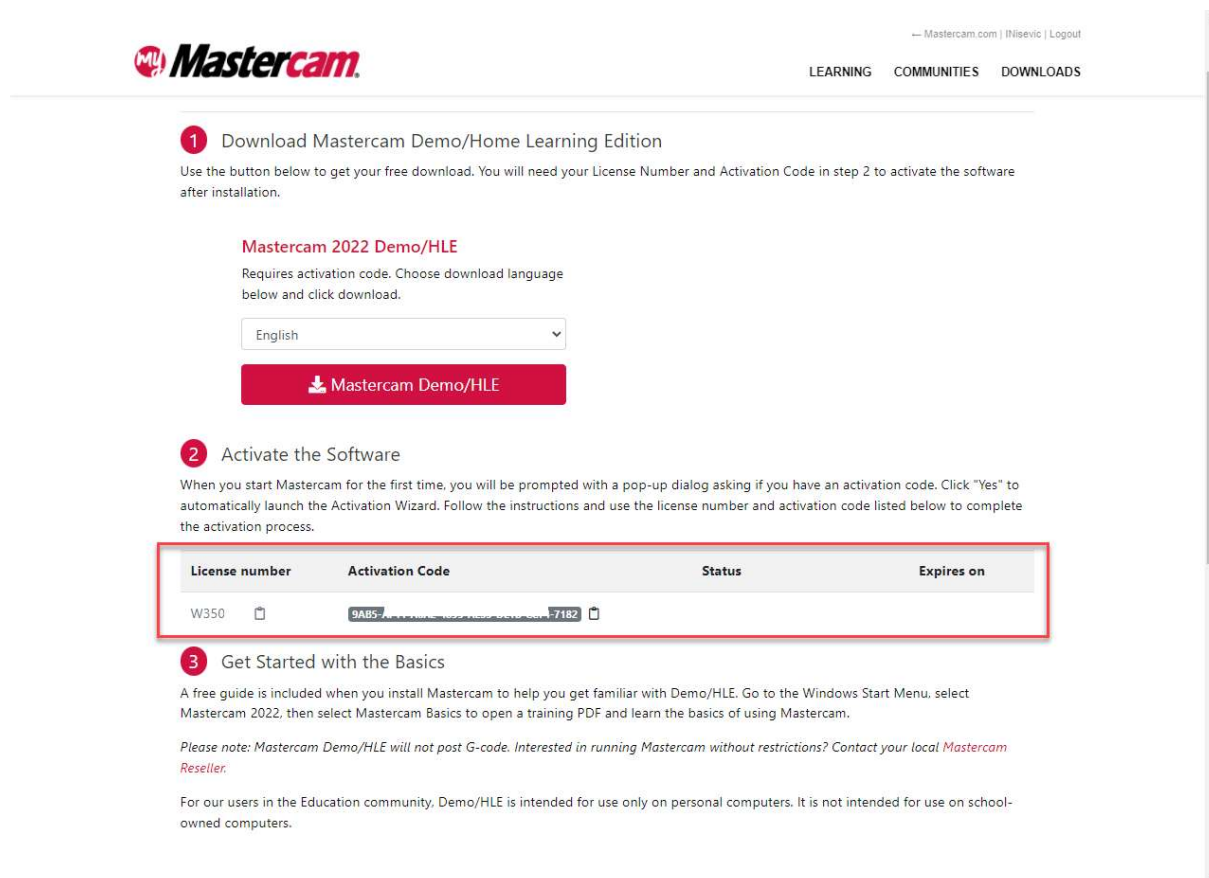

Mastercam 2022 Demo/HLE

Requires activation code. Choose download language below and click download.

English

Mastercam Demo/HLE

2 Activate the Software

When you start Mastercam for the first time, you will be prompted with a pop-up dialog asking if you have an activation code. Click "Yes" to automatically launch the Activation Wizard. Follow the instructions and use the license number and activation code listed below to complete the activation process.

License number	Activation Code	Status	Expires on
W350	9AB57182		

3 Get Started with the Basics


A free guide is included when you install Mastercam to help you get familiar with Demo/HLE. Go to the Windows Start Menu, select Mastercam 2022, then select Mastercam Basics to open a training PDF and learn the basics of using Mastercam.

Please note: Mastercam Demo/HLE will not post G-code. Interested in running Mastercam without restrictions? Contact your local Mastercam Reseller.

For our users in the Education community, Demo/HLE is intended for use only on personal computers. It is not intended for use on school-owned computers.


NAPOMENA: Ukoliko imate već licencu od prethodnih verzija tada u istom pregledniku zatražite novu licencu klikom na ikonu „**Get New License**“ te vam se prikaže nova licenca koja također traje 1 godinu.

15. Nakon što ste uspješno dobili licencu internet izbornik ne zatvarajte! Kliknite na **SEARCH** u Vašem donjem dijelu ekrana računala i upišite **ACTIVATION WIZARD**.

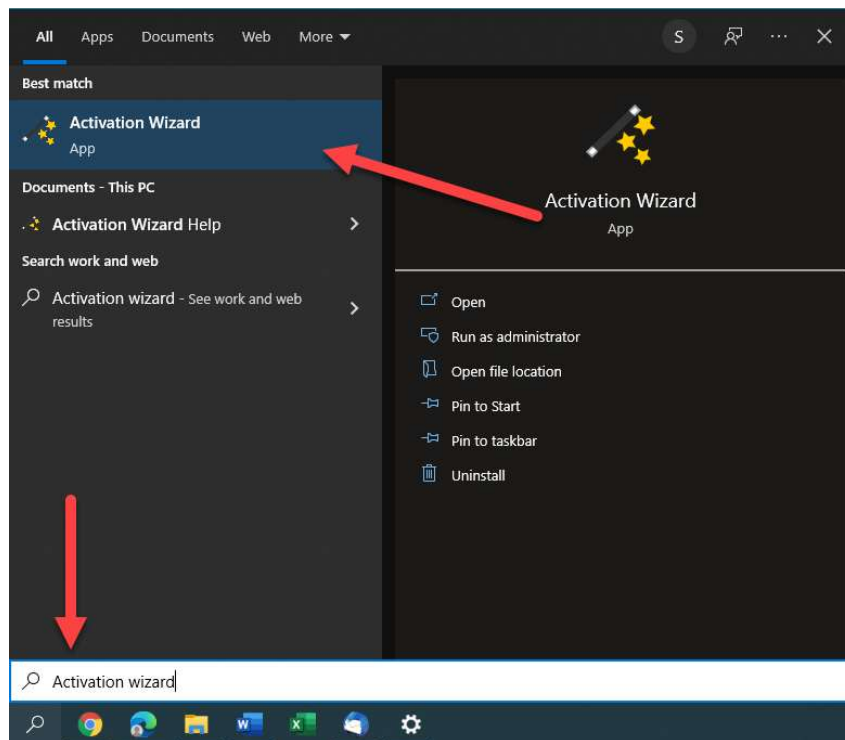


Kliknite na tu aplikaciju kako bi se otvorio novi prozor u kojem unosite broj licence iz prethodnog koraka. Kliknite na **ONLINE ACTIVATION**.


NAPOMENA: MORATE BITI SPOJENI NA INTERNET KAKO BI INSTALACIJA BILA USPJEŠNA

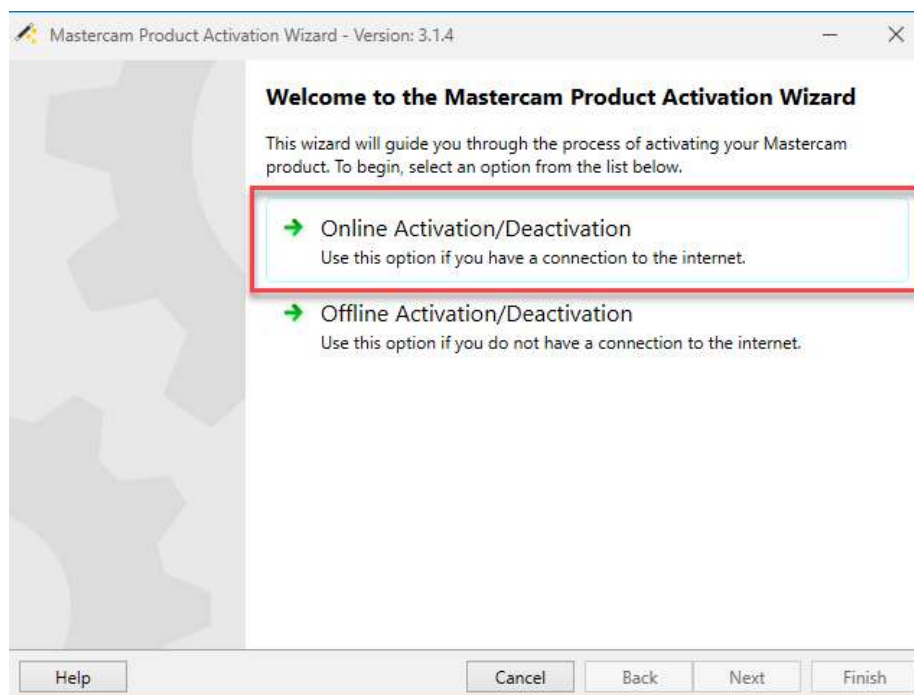

Zatim kliknite na **ACTIVATE A NEW LICENSE**.

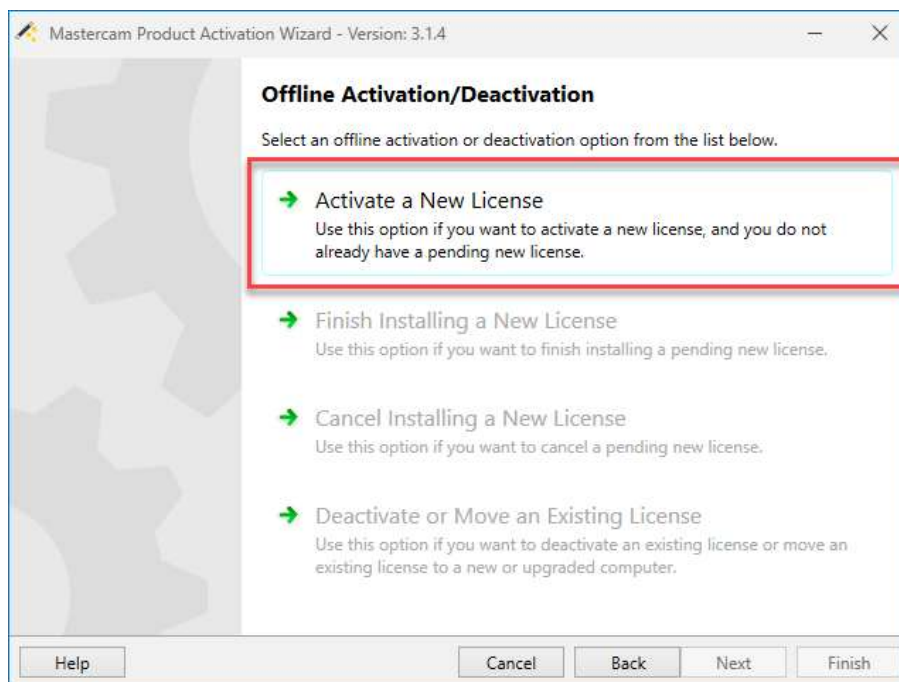

Zatim označite kvačicom u donjem lijevom kutu kako bi pristali na uvjete korištenja Mastercam.

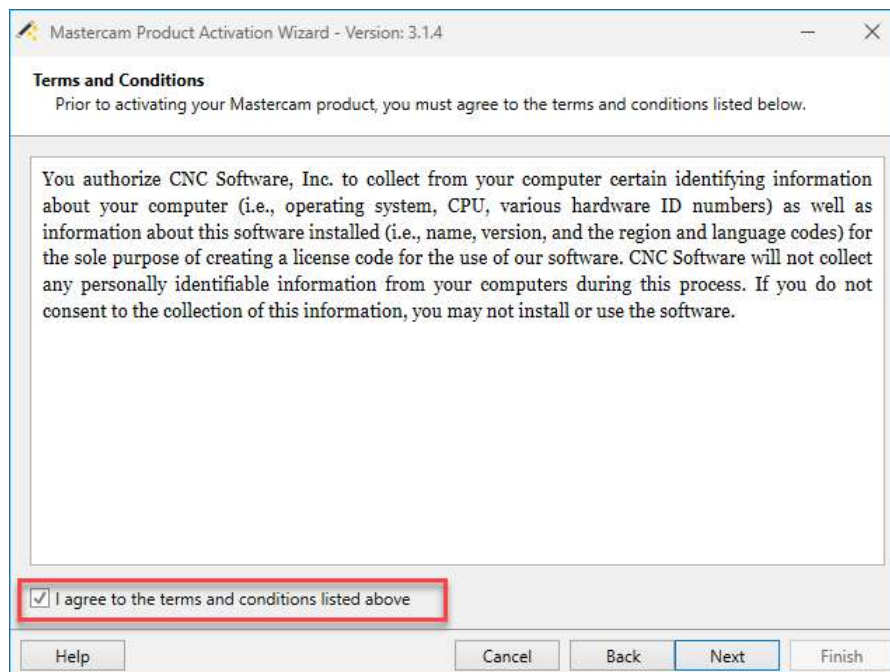

16. Posljedni korak je unošenje broja licence i aktivacijskog koda koje ste dobili na Vašem korisničkom računu Mastercam-a.

Mastercam Product Activation Wizard - Version: 3.1.4

Product Activation Code
Please enter your product activation code and choose an activation method.

Licenca

License number:

Invalid product license number format.

Activation code:


Invalid product activation code format.

Aktivacijski kod

Help Cancel Back Next Finish


OPREZ: Preporučamo koristiti Copy/Paste opcije kako ne bi došlo do slučajne pogreške prilikom upisivanja potrebnih podataka.

Još je potrebno označiti prozorčić na dnu ekrana da se slažete sa uvjetima i u pregledniku vidite da je aktivirana „Demo“ verzija i do kada Vam traje. Po završetku je potrebno kliknuti na ikonu **FINISH**.

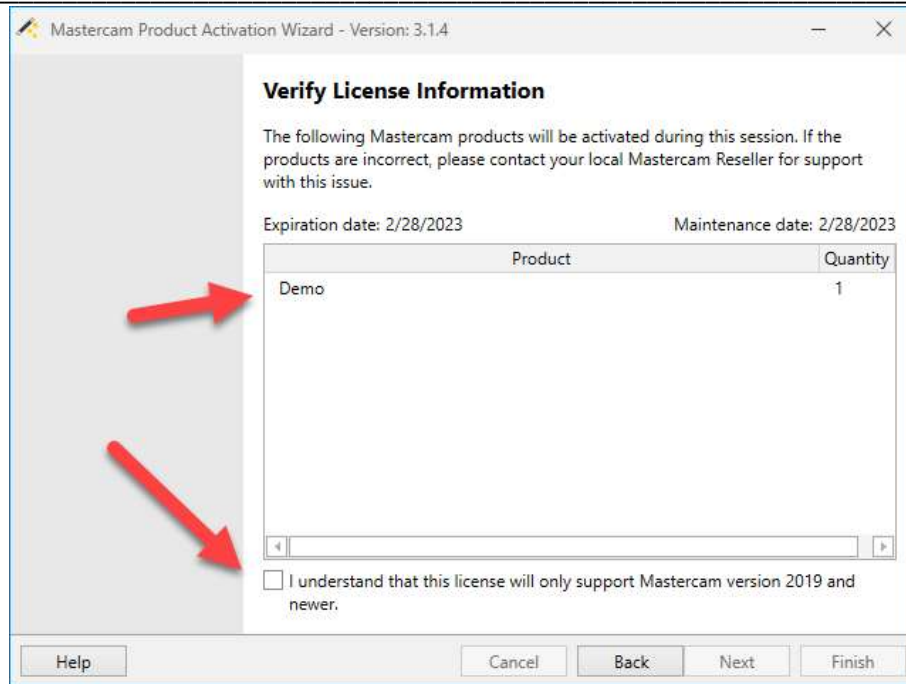


Pokretanje DEMO verzije na računalu gdje imate i licenciranu verziju

1. Ako imate na računalu licenciranu verziju potrebno je napraviti posebnu ikonu za pokretanje Mastrecam DEMO – learning edition verziju.
2. Nova ikona stvara se pomoću Mastercam Launcher aplikacije Start/Mastercam 20xx/Mastercam Launcher 20xx

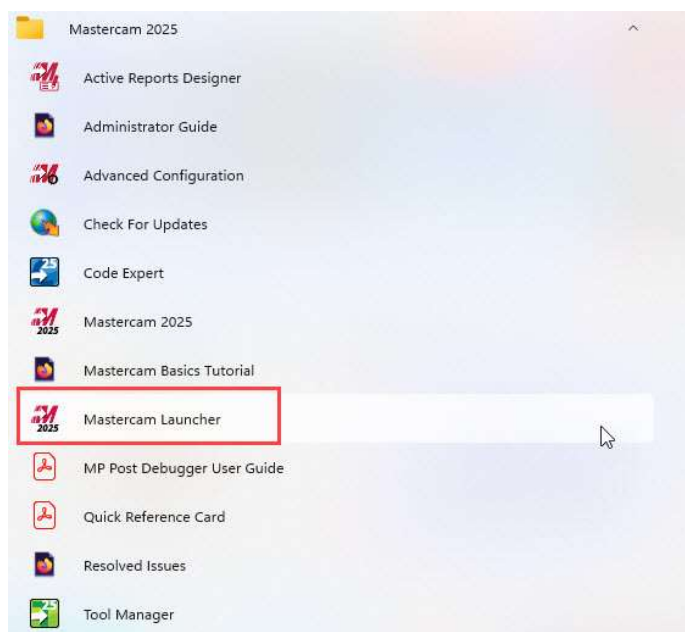

3. U otvorenom prozoru odaberete *Learning Edition* te ikonu *Create Shortcut* i odabertite OK. Stvorenom datotekom pokrećete samo HLE / Demo verziju Mastercama.

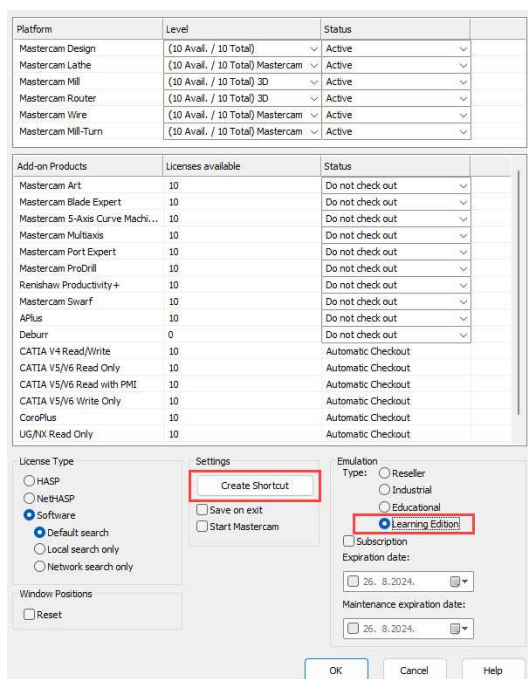

Mastercam[®]

CAMteH *Engineering*

Za sve dodatne informacije vezane uz ovu instalaciju stojimo Vam na raspolaganju, te slobodno nas možete kontaktirati:

www.mastercam.hr

info@mastercam.hr

Pratite nas:



CAMteH
Engineering

Mastercam.